

Advertencias

Las mosquiteras están destinadas a proteger de los insectos, roedores y pequeños reptiles y no a garantizar la seguridad ni a evitar que objetos o personas penetren en el interior, no impiden a un niño caer desde una ventana.

El producto está dotado de un carril inferior, ponga especial atención durante el paso para evitar tropiezos.

En situaciones de escasa visibilidad y para personas con dificultades visuales, la red podría ser poco reconocible; se aconseja destacarla de forma evidente con señales de color.

***No se deben apretar mucho las placas de anclaje.**

Uso

Activación

Tirar de la barra de la maneta, deslizando a lo largo de los carriles hasta el total empaquetado de la red en el interior del cajón.

El funcionamiento en condiciones de hielo puede dañar la mosquitera y en condiciones de viento excesivo se aconseja empaquetarla.

No retirar las etiquetas de producto y de la marca CE de la manufactura. La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente el producto sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por eventuales datos inexactos. La empresa no responde de intervenciones autónomas y sin preaviso por manipulaciones y/o modificaciones efectuadas.

Desactivación

Coger la barra de la maneta y deslizarla sobre los carriles hasta el total empaquetado de la red en el interior del cajón.

Mantenimiento

Efectuar únicamente las operaciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones. Bajo la acción de las condiciones ambientales externas la red no favorece el crecimiento de microorganismos. Para la limpieza externa del producto utilizar agua y jabón, previo cepillado, tanto de la red como de los perfiles, enjuagando cuidadosamente.

Evitar el uso de aceites, grasas, detergentes abrasivos y disolventes, la lubricación puede llevarse a cabo con spray silicona.

Se aconseja el uso del producto al menos una vez cada tres meses para evitar que se atasquen los mecanismos. Cualquier otro tipo de manipulación deberá ser realizado por centros de asistencia autorizados o por la empresa.

La red y/o algunos componentes son considerados productos sujetos a desgaste, por lo tanto es preferible adherirse a un servicio de asistencia técnica programada con los centros especializados.

La empresa le agradece la compra de esta mosquitera; le rogamos leer atentamente el contenido de este documento y conservarlo.

El presente manual es parte integrante de la mosquitera y tiene la finalidad de proporcionar toda la información necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.

Las instrucciones, diseños y documentación contenidos en el presente manual son de naturaleza técnica reservada propiedad de la empresa y no pueden ser reproducidos de ningún modo, ni integralmente, ni parcialmente.

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com


MMK0365 - ES - 01 - 0522

saxun
by Giménez Ganga

Manual de montaje


Mosquitera Plisada 27

Lateral y Reversible

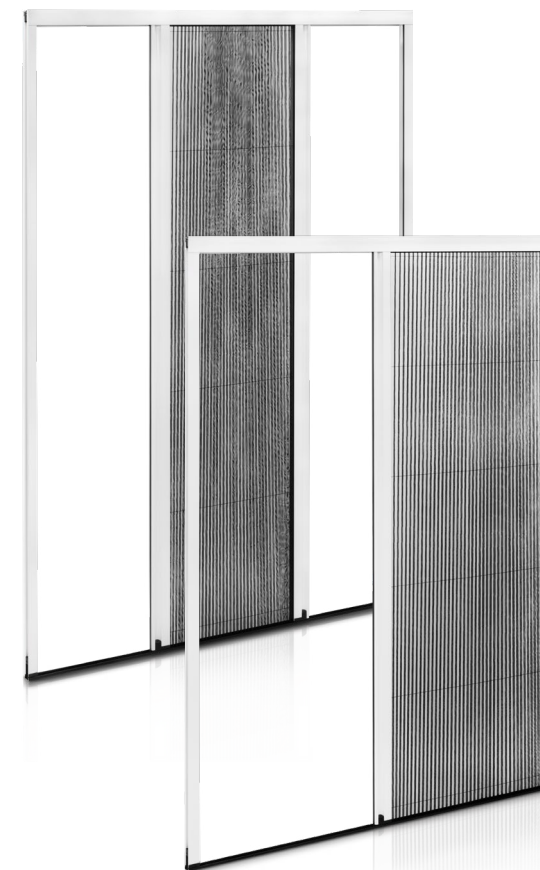

1 Lateral 1 hoja

Para el montaje seguir los pasos:
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

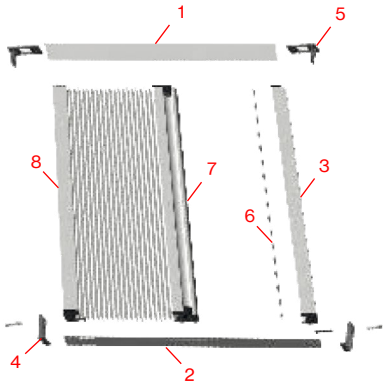

Paso 1

Preparación de las guías inserte el gancho 5 a la guía superior y los ganchos 4 en la guía inferior.




Paso 4

Fijar, con tornillos y tacos, los clips en ambos lados del hueco, manteniendo la alineación con las guías. Introducir el paquete de mosquitera en el hueco, enclavarla con los ganchos y los clips laterales. Abrir el paquete e instalar el perfil de cierre en el lado opuesto del mismo modo.




2 Lateral 2 Hojas

Para el montaje seguir los pasos para ambos lados:
1 1 2 1 3 1 4 1 6

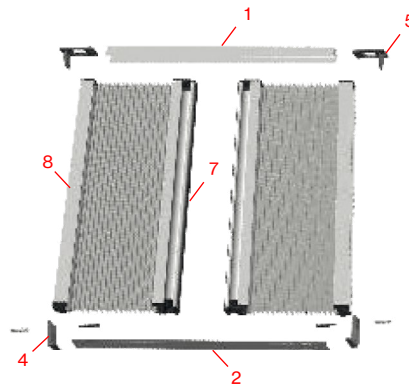


Paso 2

Fijar el compensador con tornillos y tacos en la parte superior del hueco. Desplazar los ganchos 5 hasta los extremos de la guía superior y bloquear apretando el tornillo prisionero.

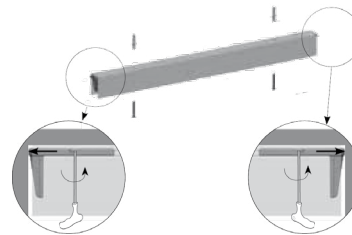


Paso 5

Retire el imán del perfil de cierre: en el interior encontrará los tensores superior e inferior del sistema de hilos de funcionamiento. Desplazar los tensores hasta conseguir la tensión adecuada y fijarlos con el tornillo prisionero.

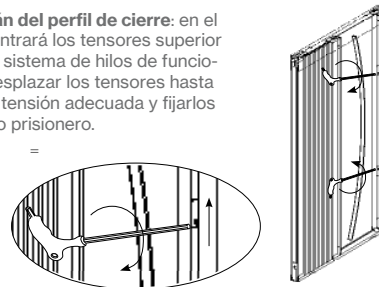

3 Reversible

Para el montaje seguir los pasos:
1 1 2 1 3 1 4 1 5

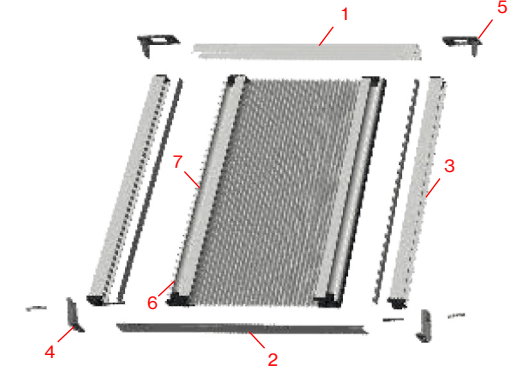

Paso 3

Fijar la guía inferior al suelo con el biadhesivo, teniendo cuidado de mantener la guía alineada con la guía superior. Desplazar los ganchos 4 hasta los extremos de la guía inferior fijarlos con tornillos y tacos a la pared.



Paso 6

Si fuese necesario, **ajuste de manera individual los hilos** mediante los tensores del perfil fijo en el paquete de mosquitera, con la mosquitera plegada.

* Una vez ajustada la tensión de los hilos, volver a colocar el imán, teniendo en cuenta la polaridad.

