



Conteúdo do pacote

- Guia superior 1
- Guia inferior 1
- Unidade mosquiteiro (montagem) 1
- Instruções 1
- Kit saco: parafusos, ancoragens, buchas e acoplamentos

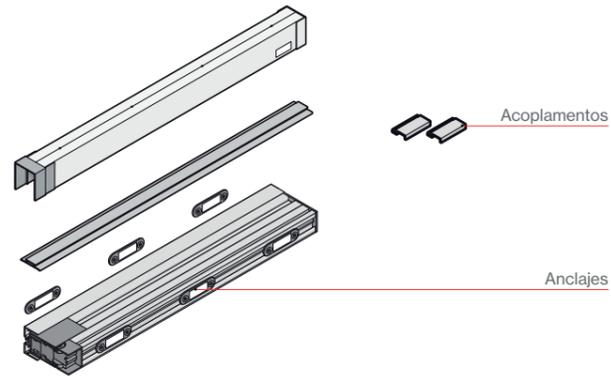

Instalação de porta simples

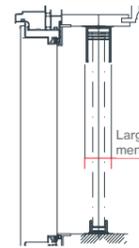

Passo 1

Confirmar a posição de instalação

Verifique a posição correta do produto antes da montagem:

- 1.1 Verifique se está nivelado e se o espaço de instalação é de pelo menos 42,5 mm.
- 1.2 Verifique se o puxador da porta não interfere com o painel instalado.
- 1.3 Verifique se os 4 ângulos estão correctamente angulados de modo a ficarem paralelos.

Passo 2

Limpar as superfícies de instalação


Limpar qualquer resíduo de óleo, poeira, água e areia da superfície de instalação e do piso e, em seguida, limpar essas superfícies com um pano seco ou vestuário para garantir que o produto será instalado corretamente.

Passo 3

Instalação da guia superior

Confirme que as tampas da guia superior já estão fixas e que estão suficientemente inseridas.

A tampa maior deve estar do lado do perfil limite lateral.

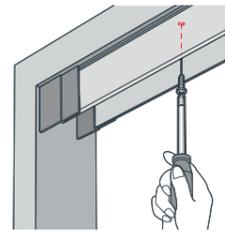

3.2 Apertar a guia superior com os parafusos.

Nota não apertar demasiado para que a guia superior não fique deformada.



Apertar os carros terminais a cada aresta para que não haja espaço entre eles.

Passo 4

Instalação da guia inferior fixa

4.1 Faça uma linha no chão (posição de instalação) onde a guia deve ser instalada.

Nota as guias superior e inferior devem estar alinhadas no mesmo centro. Se forem afixadas incorretamente, podem afetar a função de abertura e fechamento.

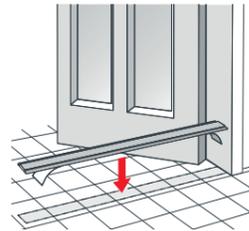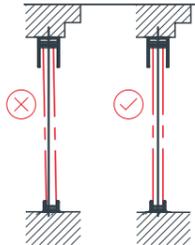

4.2 Remova a fita branca da fita dupla face e pressione-a fortemente no chão em linha com a linha marcada. Certifique-se de pressioná-la para o lado do perfil de vinco do tecido e tenha em conta que há mais de 7,5 mm de espaço em cada lado da guia lateral.

Nota: se colocar a fita de dupla face incorretamente uma vez e se a retirar para voltar a colocá-la, a fita vai estragar e não voltará a aderir bem. Portanto, por favor, cole-a corretamente na posição marcada.



É necessário esperar 24 horas para que a mesma adira com eficácia suficiente.

Passo 5

Instalação do módulo com o tecido e da guia lateral

5.1 Verificar qual é a parte superior do produto com a marca UPSIDE situada na guia (após o corte, esta marca desaparece, portanto, verificar qual é a parte superior).


Nota o mosquiteiro e a guia estão ligados por cabo, pelo que a instalação deve ser efetuada sem retirar o cabo.

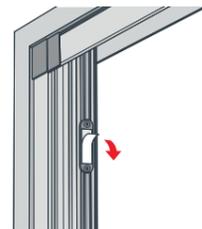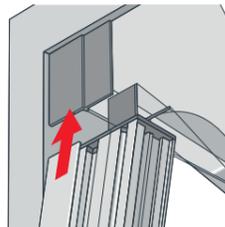

5.2 Insira o mosquiteiro e a guia lateral (unidas com o ímã) dentro da guia superior. A guia lateral deve ser inserida no orifício onde se encontra a maior tampa da guia superior e colocar a parte inferior do mosquiteiro sobre a guia fixa inferior.

5.3 Retire a fita branca da ancoragem.

5.4 Separe o mosquiteiro da guia lateral.

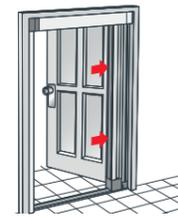

5.5 Empurre o mosquiteiro com a placa de ancoragem para o local de instalação (perfil de dobra de tecido) de modo a que a placa de ancoragem adira bem ao fundo do mosquiteiro, tocando na guia inferior.

Nota o mosquiteiro não deve sair da guia inferior fixa. Não abra nem feche até que a instalação esteja concluída. Pode danificar a operação.

5.6 Fixar a guia lateral com as placas de ancoragem.

Nota não realizar nenhuma abertura ou fecho até que a instalação esteja concluída, porque pode danificar a operação.

Passo 6

Aparafusar a placa de ancoragem

Nota: Se a superfície de instalação tiver um acabamento revestido e a fita dupla face não aderir muito bem à superfície, consulte o método de instalação no ponto de instalação 9. Em caso de acabamento revestido, proceder à instalação.

6.1 Segurar o perfil de dobra do mosquiteiro com as mãos e puxar para a guia lateral para separá-lo da estrutura. É mais fácil separá-lo do parte inferior. Posicione o mosquiteiro ao longo da guia lateral.

6.2 Aparafusar firmemente as placas de ancoragem com os parafusos, uma vez que estão apenas temporariamente imobilizadas com a fita de dupla face.

Nota não apertar demasiado, pois isso pode danificar a placa.

Também não utilizar uma chave de fendas elétrica.



6.3 Por favor, continue da mesma forma que acima.

É fácil de apertar e prender o mosquiteiro ao longo das pequenas projeções das placas de ancoragem.

Passo 7

Instalação de ancoragens

7.1 Retirar a fita branca da fita dupla face (na parte de trás da ancoragem, prender no **A** no perfil da dobra de tecido e empurrar **B** para o fixar ao perfil da dobra do tecido. Colar 2 peças das ancoragens numa boa posição em ambas partes do perfil.



7.2 Quando o mosquiteiro é fechado, a fixação é engatada na barra deslizante e a barra deslizante é retirada firmemente em direção ao perfil da dobra do tecido.

Passo 8

Ajuste do cabo

8.1 Desaperte um pouco o parafuso no acoplador ajustável para que ele se possa mover para cima e para baixo. Mova o acoplador ajustável para baixo de modo que o cabo (que pode ser visto através do interior da guia superior) se solte.

Nota: não puxe o cabo com muita força, pois a operação de abertura e fecho irá endurecer.

8.2 Aperte o parafuso no gancho de ajuste e fixe a posição correta.

Verificar a instalação

A instalação está feita. **Verifique os seguintes pontos** antes de entregar o produto aos clientes:

Passo 1 Feche e abra o produto algumas vezes para verificar se não há problema com a utilização.

Passo 2 Verifique se não há problemas com a instalação da guia superior e inferior.

Passo 3 Verificar se não existem riscos, curvas ou deformações nos perfis de alumínio.

Passo 4 Verificar se a placa de ancoragem e o perfil de dobra do tecido estão bem fixados.

Passo 5 Verificar se não há espaço entre o perfil deslizante e na guia lateral.