

Manuel d'installation

Moustiquaire Enroulable



Index

1. Composants	3
2. Montage	4
3. Support de frein caché	6
4. Étapes d'installation	6

Attention

Il est important, pour la sécurité des personnes et l'intégrité du produit, de lire l'intégralité de cette notice avant l'installation, la réparation, ou la première utilisation de la moustiquaire.

Ce document fait partie intégrante, du modèle de moustiquaire sélectionné et s'adresse à son installateur. Il contient des informations spécifiques concernant sa découpe et un guide complet des étapes de montage et d'installation.


Il contient également les informations nécessaires pour donner une présomption de conformité à la directive européenne sur les produits de construction et à la norme européenne EN 13561:2004+A1:2008 en ce qui concerne les documents associés.

Les informations concernant les prescriptions générales sur l'utilisation, la manipulation, l'installation, la maintenance et l'élimination de la moustiquaire se trouvent dans le document «**Moustiquaires: prescriptions pour l'utilisateur et l'installateur**» disponible sur saxun.com

Ce document, ainsi que celui des prescriptions pour l'utilisateur et l'installateur, constituent un manuel d'instructions complet et un instrument fondamental pour le bon fonctionnement de votre moustiquaire tout au long de sa vie: installation, utilisation, entretien et élimination.

Nous vous recommandons fortement de télécharger les deux documents et de les garder attachés à la moustiquaire pour de futures consultations. Les informations qu'ils contiennent font partie intégrante du produit.

1. Composants

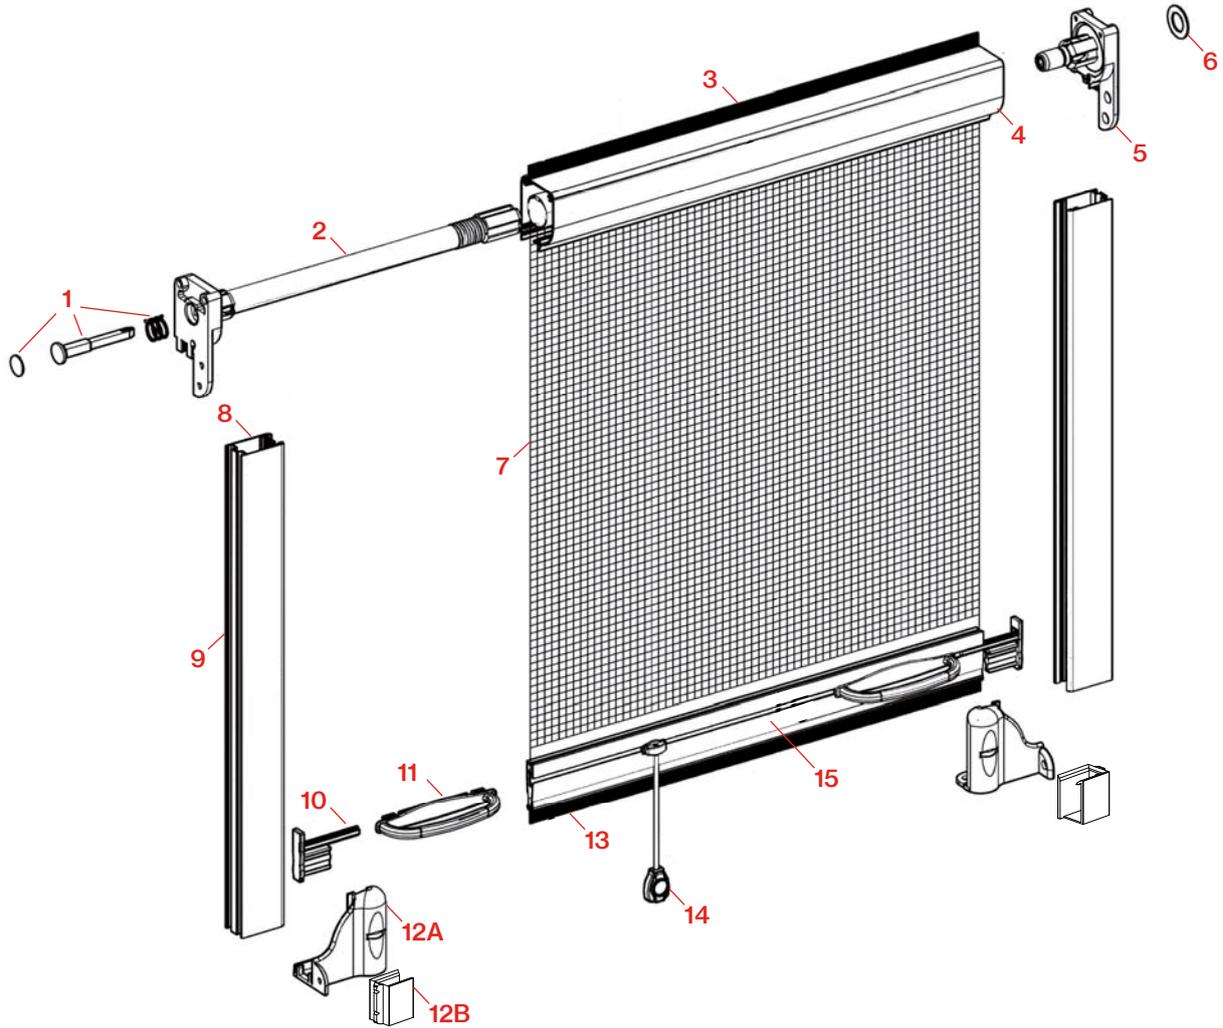



	Ref.	Description
1	-	Kit de montage rapide
2	008669	Embout à ressort
3	-	Joint-brosse caisson
4	-	Caisson
5	-	Embout sans ressort
6	-	Anneau
7	-	Axe et toile de Moustiquaire
8	-	Joint-brosse anti-vent

	Ref.	Description
9	008621	Coulisse Moustiquaire
10	008004	Cache lame finale
11	008314	Poignée
12A	008699	Crochet réglable
12B	008886	Frein caché
13	-	Joint-brosse lame finale
14	008691	Cordon
15	008093	Lame finale

2. Montage

2.1 Mesures De L'ouverture

Prenez les mesures des dimensions de l'ouverture où vous installerez la moustiquaire. Il est conseillé de prendre deux mesures de chaque dimension (hauteur et largeur) et d'utiliser, pour la coupe des profils, la plus petite mesure de chacun d'eux.

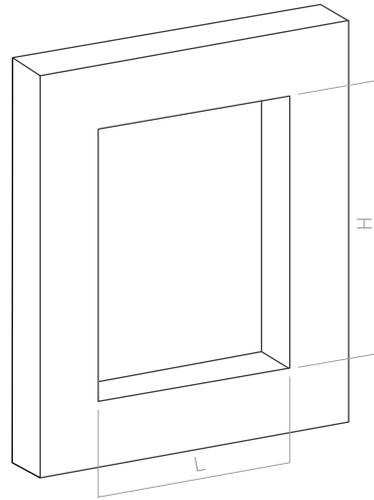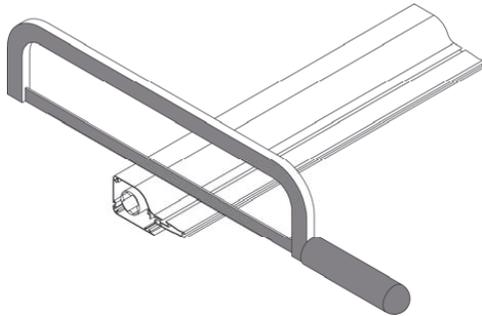




2.2 Coupe Et Réductions Des Profils

Coupez le caisson et la lame finale de la moustiquaire dans la zone de coupe, en faisant une réduction de -24 mm de la largeur totale de l'ouverture, faire la coupe à 90°, droite et uniforme.

Il est déconseillé de couper le caisson d'une mesure inférieure à 550 mm, car cette opération impliquerait le démontage de l'embout à ressort et un réajustement complet de celui-ci.

Coupez les coulisses, en faisant une réduction de -55mm de la hauteur totale de l'ouverture. Là encore la coupe doit être réalisée à 90°, droite et uniforme. Retirez et nettoyez soigneusement les dépôts qui restent de la coupe des profils.


Insérez les poignées, le cordon et les caches dans le rail de la lame finale.

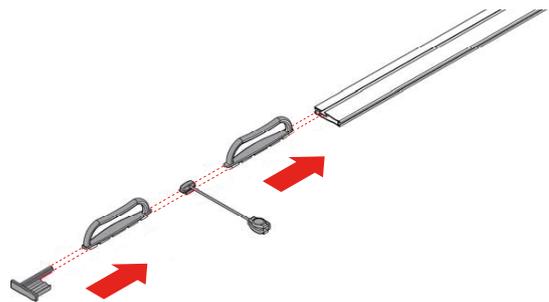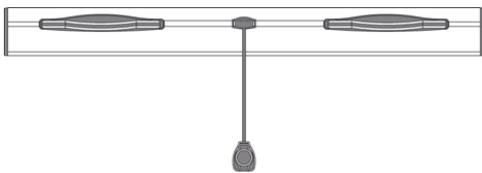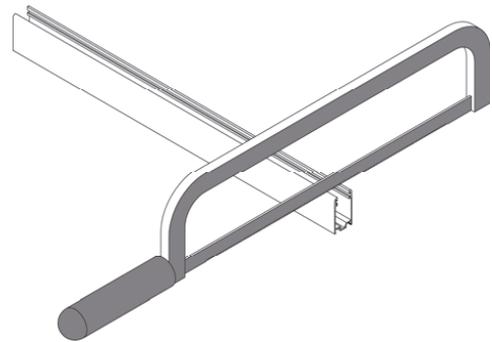

2.3 Installation des embouts


Étape 1

Insérez l'embout à ressort sur le côté, en l'ajustant aux striures de l'axe.

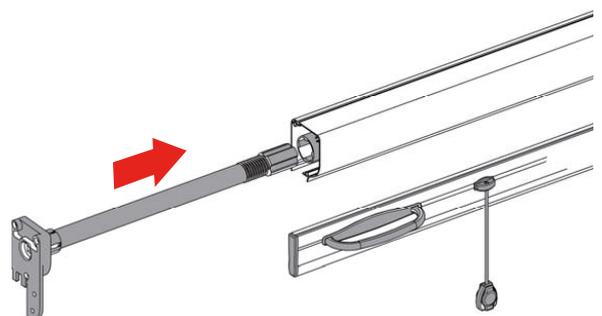


Étape 2

Faites tourner l'embout **22 fois** dans le sens des aiguilles d'une montre (selon le modèle de ressort et de boîtier).

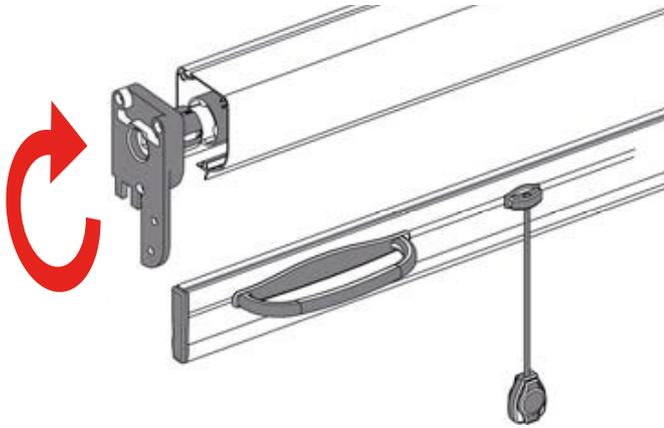


Étape 3

Fixez l'embout au boîtier à l'aide de vis.

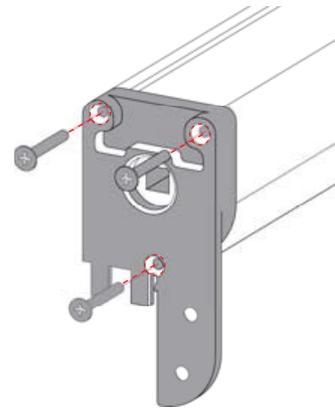


2.4 Installation du kit de fixation rapide

Une fois les embouts en place..

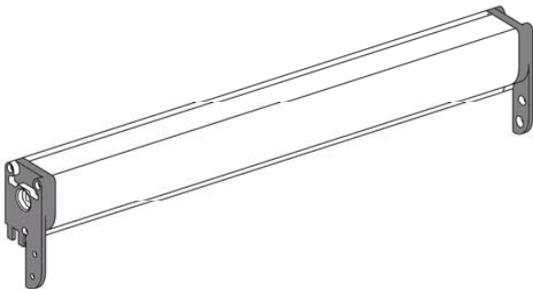


Étape 1

Insérez le ressort et le clipper à l'intérieur de l'embout.

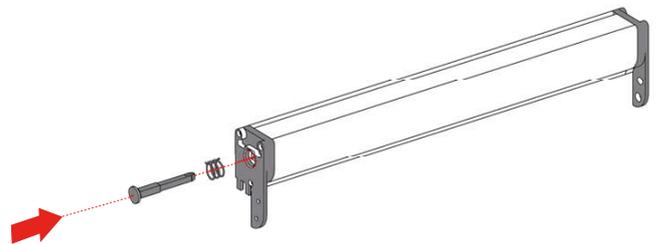

Étape 2

Ensuite, collez le cercle de caoutchouc de 15 mm de diamètre et l'anneau antidérapant sur le côté de l'embout opposé.

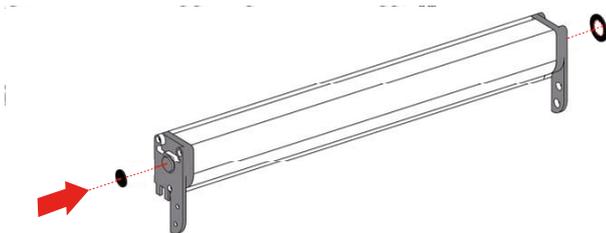


3. Hidden brake mount

Étape 1

Insérez le frein dans le rail de la coulisse Mosquisax GG.


Attention : Frein gauche et droit.

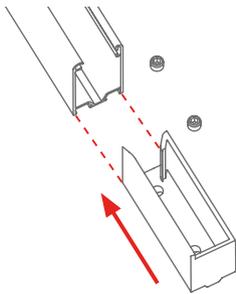

Étape 2

Mettez la base du frein et l'extrémité de la coulisse au même niveau.


(Si le rebord n'est pas irrégulier).

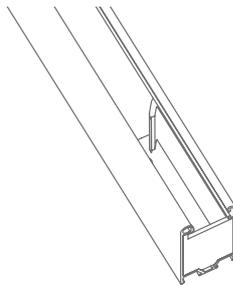

Étape 3

Fixer dans la position correcte avec les vis DIN 914 M5x6 mm.

(Mettez les vis et le frein au même niveau).

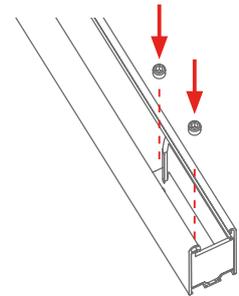

! Attention

Insérer le frein en alignant son périmètre extérieur avec le périmètre intérieur de la coulisse.


4. Etapes d'installation

Si vous utilisez une moustiquaire à caisson de 43 mm avec kit d'installation rapide, suivez les instructions suivantes.

Cette séquence est applicable à l'installation du produit avec frein caché, à l'exception de l'étape 4.


Étape 1

Inclinez et approchez le caisson jusqu'à son lieu d'installation, en commençant par le côté à ressort.

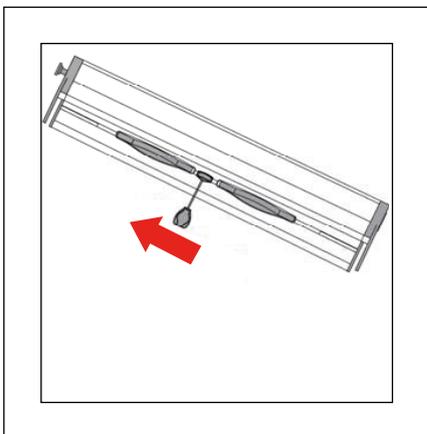


Étape 2

Appuyez le côté droit du caisson contre le mur et placez le côté gauche (sans faire glisser le caoutchouc) pour positionner la moustiquaire dans son emplacement final. Vissez le caisson avec des vis latérales.

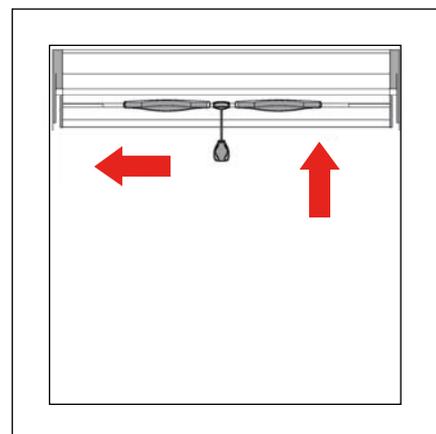


Étape 3

Placez les crochets réglables sur les extrémités extérieures des coulisses. Insérez les coulisses sur les brides des embouts avec une légère inclinaison puis déplacez la partie inférieure jusqu'à son lieu d'installation définitif, les crochets doivent être vers l'intérieur de la pièce.

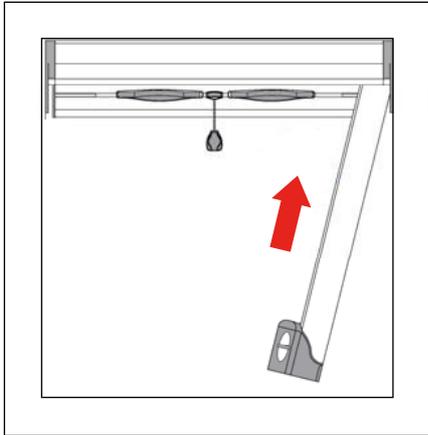


Étape 4

Fixez les coulisses au mur à l'aide des goujons et vis fournies, de sorte qu'elles soient à niveau.

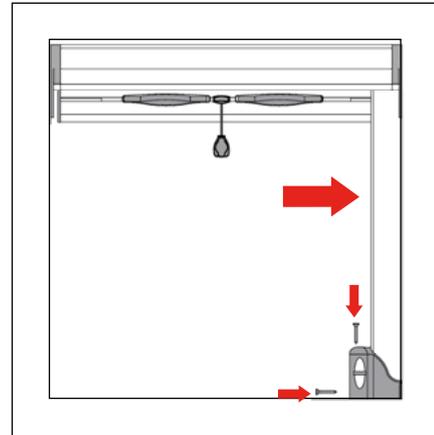

Étape 5

Baissez la moustiquaire et ajustez la hauteur des crochets jusqu'à ce que le jointbrosse de la lame finale comble totalement l'espace entre la partie inférieure de la moustiquaire et de l'ouverture du chantier. Vérifiez son bon fonctionnement en ouvrant et fermant plusieurs fois la moustiquaire.

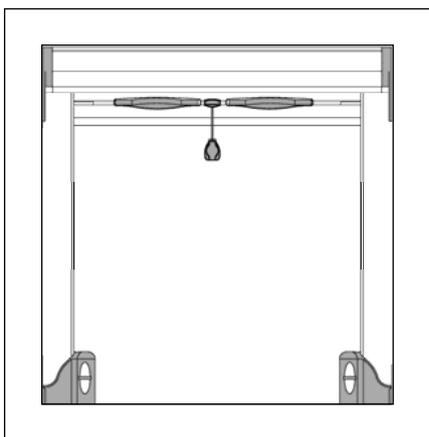



saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com