

Manual de montagem e instalação

Mosquiteiro de enrolar



Índice

1. Componentes	3
2. Montagem	4
3. Suporte de freio oculto	6
4. Sequências da instalação	6

Atenção

É importante para a segurança das pessoas e para a integridade do produto ler atentamente estas instruções antes da instalação, operação, reparação ou primeira utilização do mosquiteiro..

Este documento é parte integrante do modelo de mosquiteiro que o intitula, estando destinado ao instalador. Contém informações específicas sobre a sua respetiva desmontagem e um guia completo da sequência de operações para a sua montagem e instalação.


Contém ainda as informações necessárias para conferir presunção de conformidade com a Diretiva Europeia relativa aos Produtos de Construção e com a Norma Europeia EN 13561:2004+A1:2008 no que respeita aos documentos de acompanhamento.

As informações sobre os requisitos gerais para utilização, manuseamento, instalação, manutenção e descarte do mosquiteiro podem ser encontradas no documento “**Mosquiteiros: prescrições para o usuário e instalador**” disponível em saxun.com.

Ambos os documentos constituem um manual de instruções completo e uma ferramenta essencial para funcionar corretamente durante todo o ciclo de vida do seu mosquiteiro: instalação, utilização, manutenção e eliminação no final da sua vida útil.

Recomendamos fazer o download de ambos os documentos e mantê-los vinculados ao mosquiteiro para futuras consultas. A informação que contém é uma parte essencial do produto.

1. Componentes

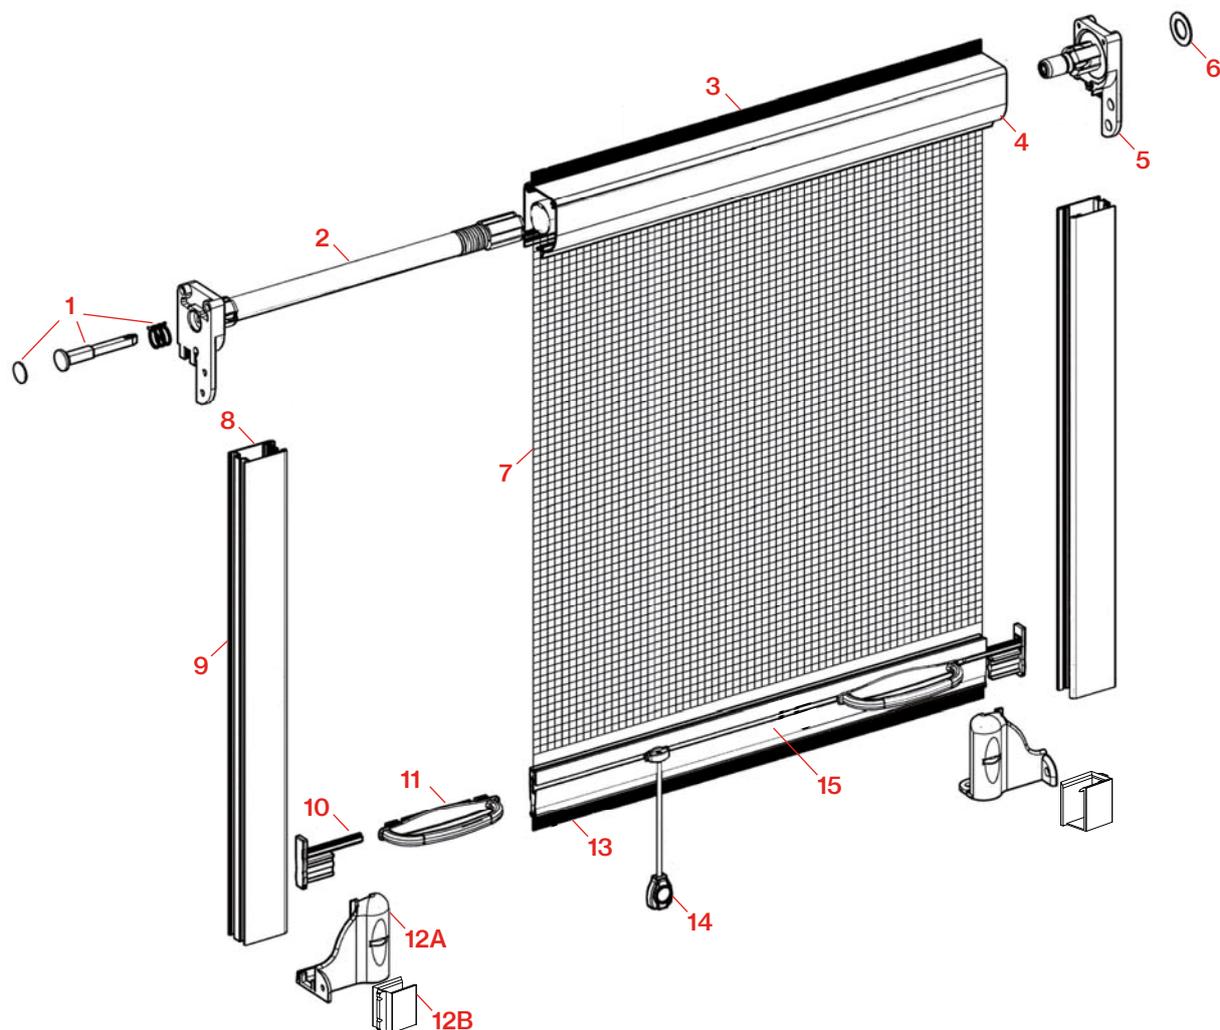



	Ref.	Descrição
	-	Kit de montagem rápida
2	008669	Tampa com mola
3	-	Tapete caixa
4	-	Caixa
5	-	Tampa sem mola
6	-	Anel antideslizante
7	-	Eixo e rede mosquiteiro
8	-	Tapete corta-vento

	Ref.	Description
9	008621	Guia mosquiteiro
10	008004	Tampão terminal
11	008314	Manete
12A	008699	Engate ajustável
12B	008886	Freio oculto
13	-	Tapete de terminal
14	008691	Cordão puxador
15	008093	Terminal

2. Montagem

2.1 Medidas da abertura

Tomar medidas das dimensões da abertura onde o mosquiteiro vai ser instalado. É aconselhável tomar duas medidas de cada dimensão (altura e largura) e utilizar para o corte dos perfis a menor medida de cada uma delas.

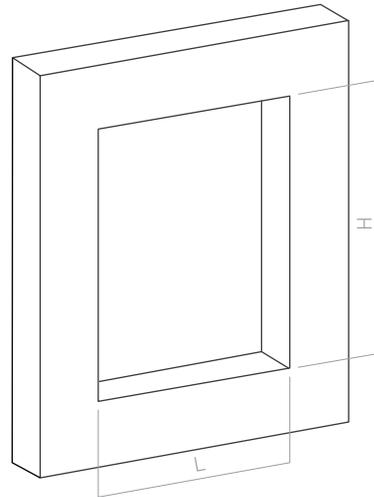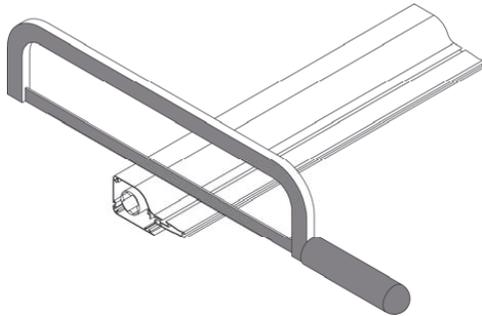




2.2 Corte e descontos de perfis

Cortar a caixa e a extremidade do mosquiteiro pela área de corte, fazendo um desconto de -24 mm da largura total da abertura, fazer o corte a 90°, reto e uniforme.

Não é aconselhável cortar a caixa a uma medida inferior a 550 mm, uma vez que esta operação implicaria desmontar a tampa que leva à mola e fazer um reajuste total da mesma.

Cortar as guias, fazendo um desconto de -55 mm em relação à altura total da abertura. O corte também deve ser feito a 90° e uniforme. Remover e limpar cuidadosamente quaisquer resíduos de limalhas remanescentes do corte dos perfis.


Inserir as manetes, cordão puxador e tampões pelo trilho do terminal.

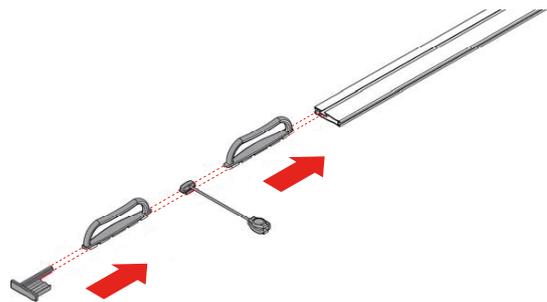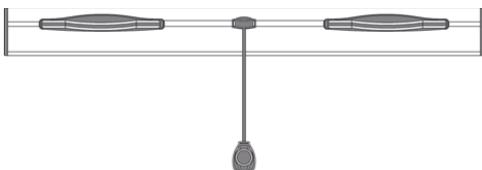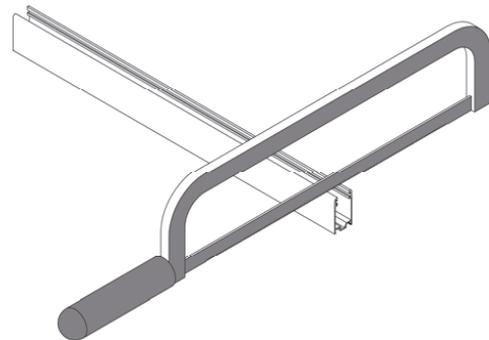

2.3 Instalação das tampas


Passo 1

Inserir a tampa com mola na parte lateral, ajustando-a às ranhuras do eixo.

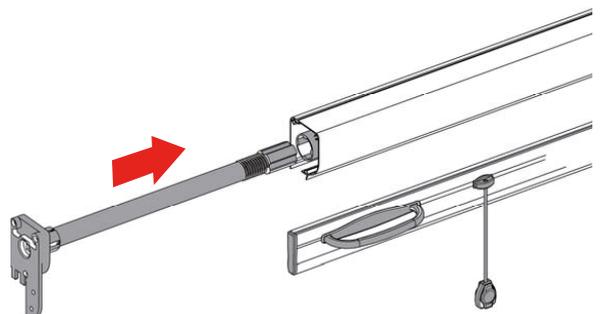


Passo 2

Dar **22 voltas** completas à tampa no sentido horário (dependendo do modelo da mola e da caixa)..

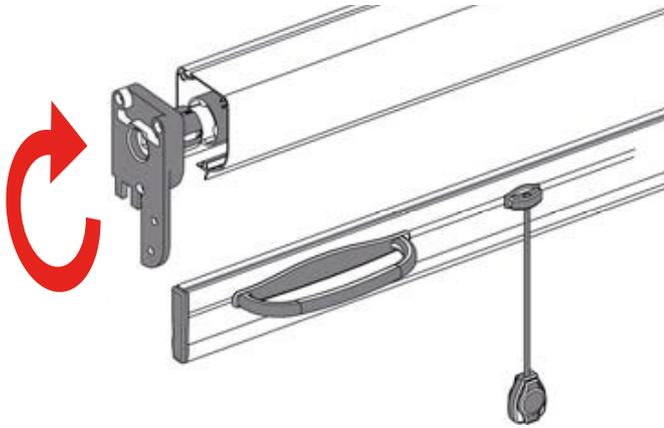


Passo 3

Fixar a tampa à caixa com parafusos.

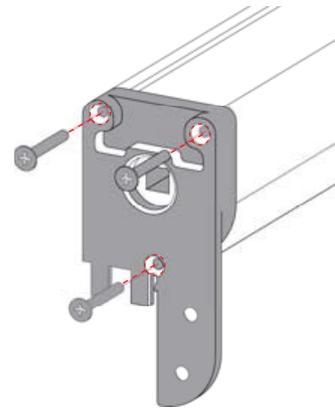


2.4 Installazione del kit di fissaggio rapido

Uma vez instaladas as tampas.

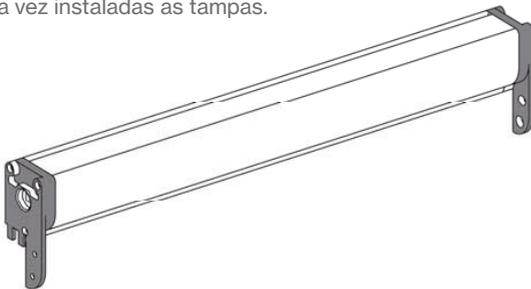


Passo 1

Inserir a mola no interior da haste e encaixar no interior do orifício da tampa.

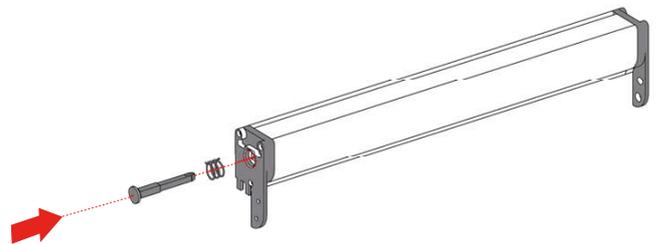

Passo 2

Cole o círculo de borracha de 15 mm de diâmetro na haste e o anel antideslizante na parte lateral da tampa oposta.

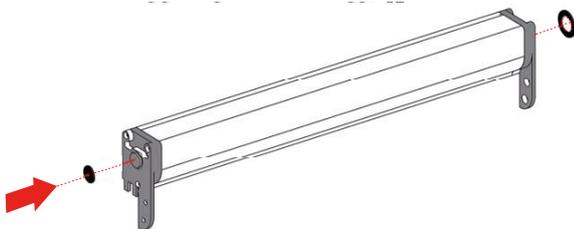


3. Suporte de freio oculto

Passo 1

Insira o travão no trilho da guia


Atenção: Travão esquerdo e direito

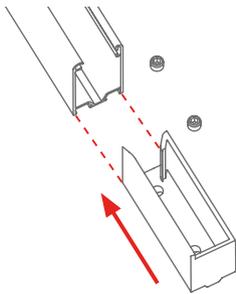

Passo 2

Nivele a base do travão com a extremidade da guia.


(Se a soleira não estiver desnivelada)

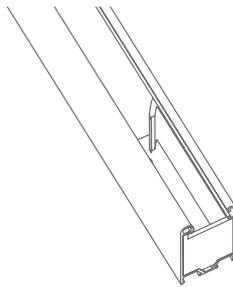

Passo 3

Fixar na posição correcta com os parafusos DIN 914 M5x6 mm.

(Nivele os parafusos com o travão).

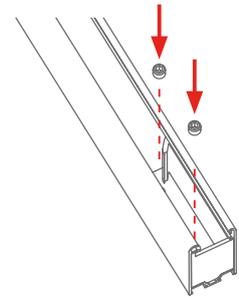

! Atenção

Insira o travão alinhando o seu perímetro externo com o perímetro interno da guia.


4. Sequências da instalação

Se usar um mosquiteiro com caixa de 43 mm com kit de instalação rápida devem ser seguidos os seguintes passos.

Esta sequência é aplicável à instalação do produto com freio oculto, com exceção do passo 4.


Passo 1

Com a extremidade da caixa com a mola, inclinar e aproximar a caixa para o respetivo local de instalação final.

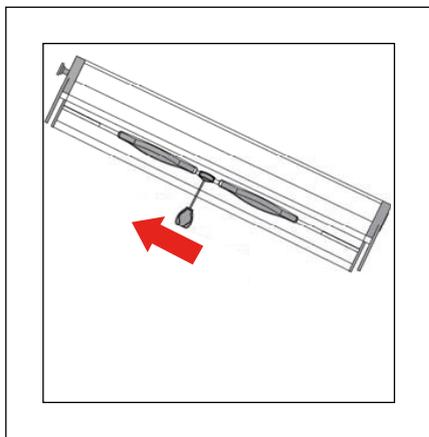


Passo 2

Pressionar a extremidade direita da caixa contra a parede e posicione a extremidade esquerda (sem arrastar a borracha) até ao local final de instalação. Fixar a caixa com parafusos laterais.

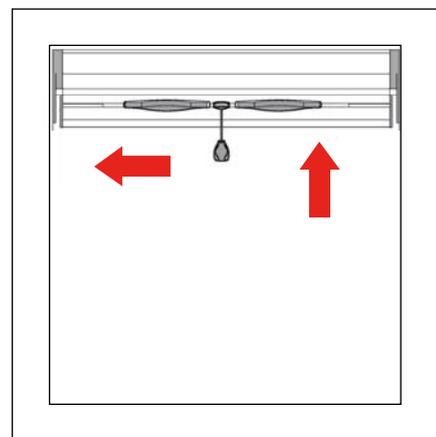


Passo 3

Colocar os acoplamentos ajustáveis nas extremidades inferiores das guias. Introduzir as guias com uma ligeira inclinação sobre as abas das tampas, deslocar a parte inferior para o local da sua instalação e com os ganchos virados para o interior da vivenda.

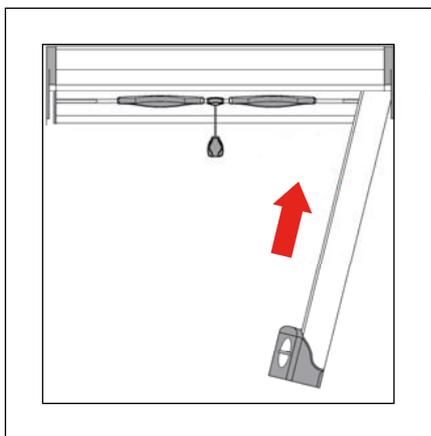


Passo 4

Fixar as guias à parede com as buchas e parafusos incluídos, assegurando que estão completamente niveladas com as suas caixas.

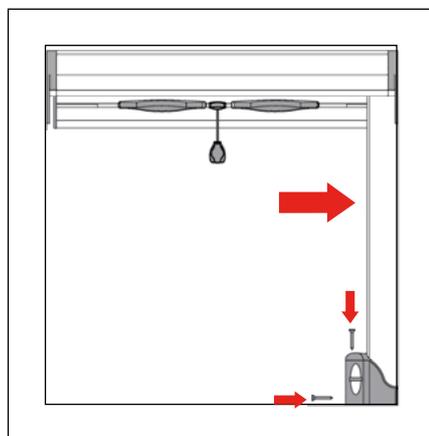

Passo 5

Descer o mosquiteiro e ajustar a altura dos ganchos até que o tapete do terminal vede a parte inferior do mosquiteiro com a abertura da obra. Verifique a funcionamento correto, fazendo várias subidas e descidas.

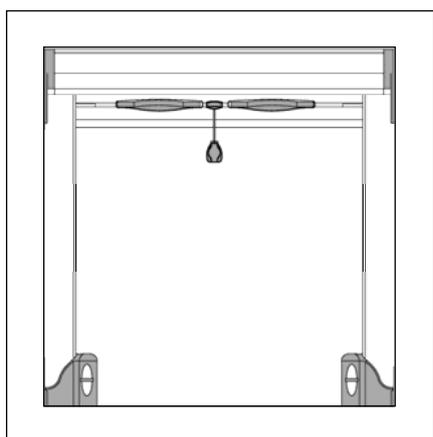



saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com