

# Instalação de sistema de travagem oculto



## Mosquiteiro de Enrolar

**saxun**  
by Giménez Ganga

### Passo 1

Insira o travão no trilho da guia mosquiteiro

**Atenção: Travão esquerdo e direito.**

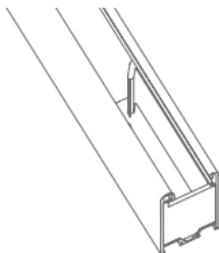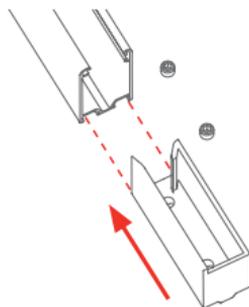

### Passo 2


Nivele a base do travão com a extremidade da guia.

(Se a soleira não estiver desnivelada).

### Passo 3

Fixar na posição correcta com os parafusos DIN 914 M5x6 mm.

(Nivele os parafusos com o travão).

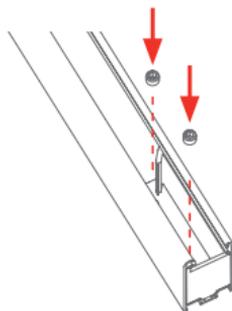

## **!** Atenção

Insira o travão alinhando o seu perímetro externo com o perímetro interno da guia.