



Passaggio 10

Quando la traversa è in posizione, sarà più facile stringere e regolare la tela.

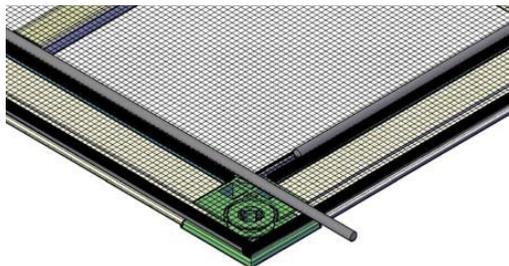


Passaggio 11

Una volta collocata la guarnizione e con l'aiuto di una lama, tagliare la tela in eccesso.

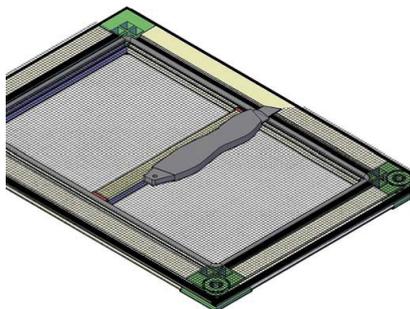

Passaggio 12

La zanzariera scorrevole è pronta per essere posizionata nel telaio della finestra.

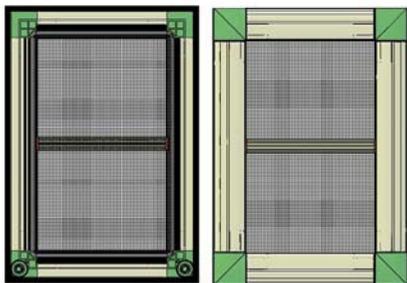

Grazie per l'acquisto di questa zanzariera; leggere attentamente il contenuto di questo documento e conservarlo.

Questo manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti in questo manuale sono di natura tecnica, di proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in nessuna forma, né totalmente né parzialmente.

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630• Sax (Alicante) • España

saxun.com

MK0621-IT-01-0522


saxun
by Giménez Ganga

Manuale di montaggio Zanzariera Scorrevole




Passaggio 1

Una volta tagliati i profili su misura, inserire gli spazzolini nella parte interna.

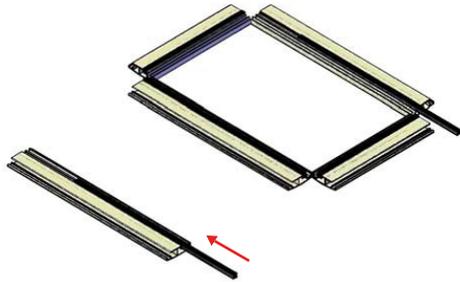


Passaggio 2

Montare la staffa superiore e inferiore sui rispettivi profili.

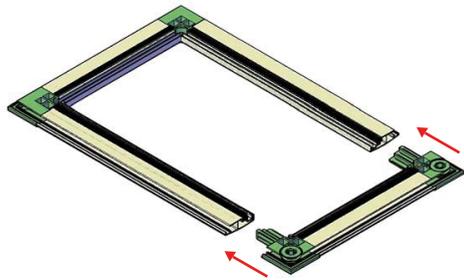


Passaggio 3

Inserire gli spazzolini dall'esterno dei profili.

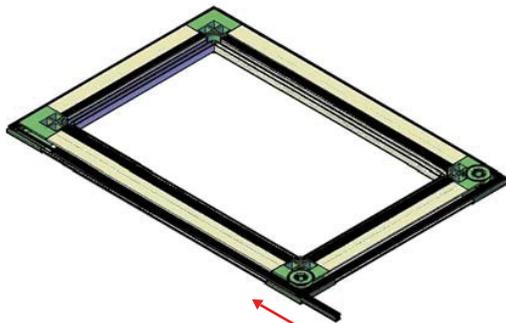


Passaggio 4

Lo spazzolino deve arrivare fino all'estremità dello spigolo e formare un angolo retto.

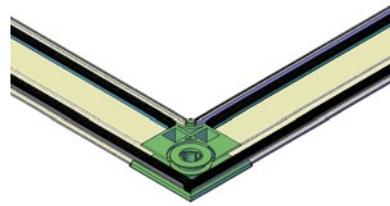


Passaggio 5

Inserire le viti prigioniere nei tappi delle traverse fino a quando non sporgono dall'interno di circa 0,5 mm e posizionarle alle estremità della traversa.

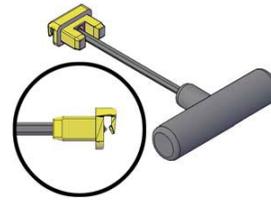


Passaggio 6

Misurare la luce interna della zanzariera e fare un segno al centro per posizionare la traversa.

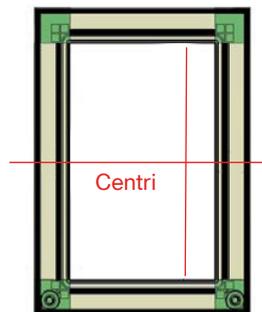


Passaggio 7

Agganciare la traversa al centro del telaio con l'aiuto dei segni riportati sui tappi e di quelli segnati in precedenza.

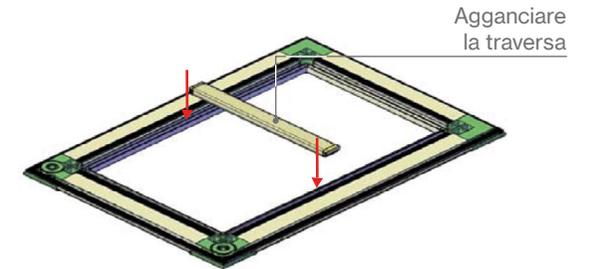

Passaggio 8

Tagliare la tela lasciando un'eccedenza di 50 mm oltre la luce interna del telaio.

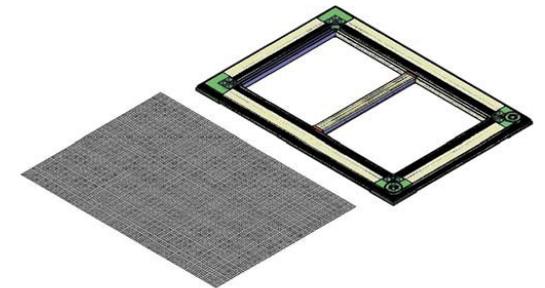

Passaggio 9

Inserire la guarnizione in gomma per fissare la tela.

