



Paso 10

Al estar colocado el travesaño nos será mas fácil tensar y ajustar la tela.

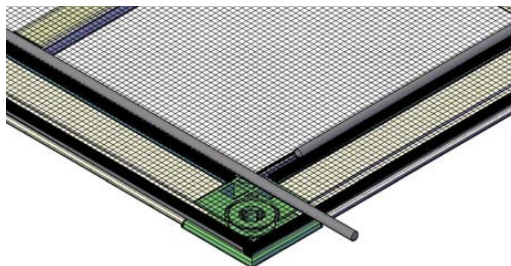


Paso 11

Una vez colocado el burlite y con la ayuda de una cuchilla recortaremos todo el sobrante de tela.

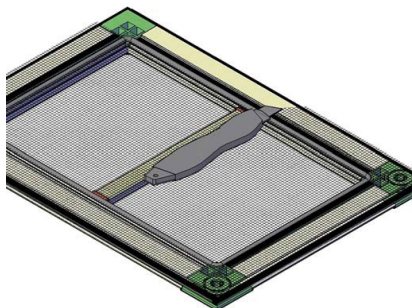

Paso 12

La mosquitera corredera esta lista para ser colocada en el marco de la ventana.

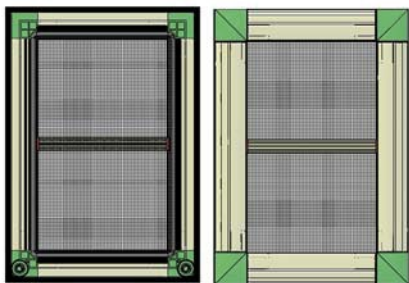

La empresa le agradece la compra de esta mosquitera; le rogamos leer atentamente el contenido de este documento y conservarlo.

El presente manual es parte integrante de la mosquitera y tiene la finalidad de proporcionarle toda la información necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.

Las instrucciones, diseños y documentación contenidos en el presente manual son de naturaleza técnica reservada propiedad de la empresa y no pueden ser reproducidos de ningún modo, ni integralmente, ni parcialmente.

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630• Sax (Alicante) • España

saxun.com

MIK0621 - ES - 01 - 0522


saxun
by Giménez Ganga

Manual de montaje Mosquitera Corredera




Paso 1

Una vez cortados los perfiles a medida, introducir los felpudos por su parte interna.

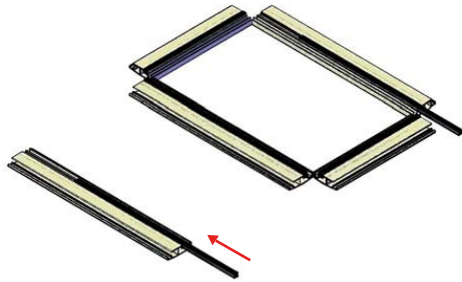


Paso 2

Montar las escuadras superiores e inferiores a sus respectivos perfiles.

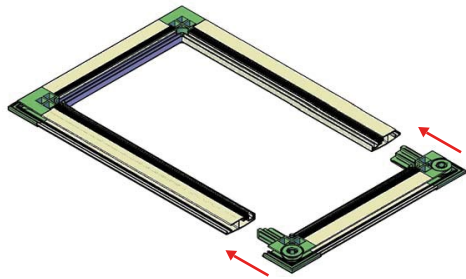


Paso 3

Introducir felpudos por la parte externa de los perfiles.

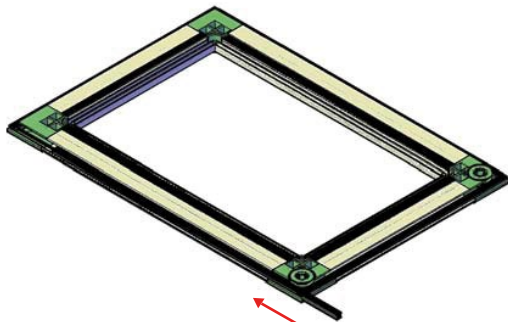


Paso 4

El felpudo tiene que llegar hasta el final de la cantonera quedando totalmente en ángulo recto.

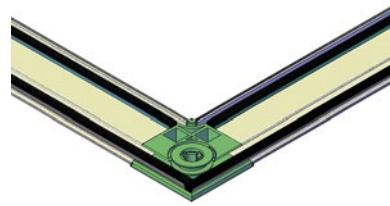


Paso 5

Introducir prisioneros en los tapones de los travesaños hasta que sobresalgan del interior aproximadamente unos 0,5 mm y colocar en los extremos del travesaño.

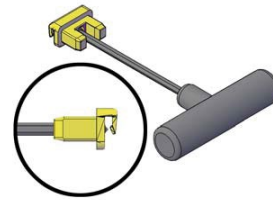


Paso 6

Medir el hueco interior de la mosquitera y hacerle una marca en el centro para colocar el travesaño.

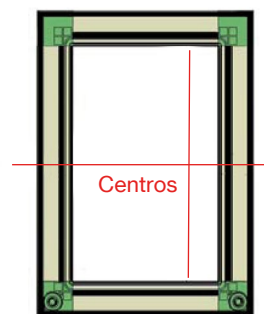


Paso 7

Clipar el travesaño al centro del marco ayudados por las marcas que llevan los tapones y las que hemos marcado anteriormente.

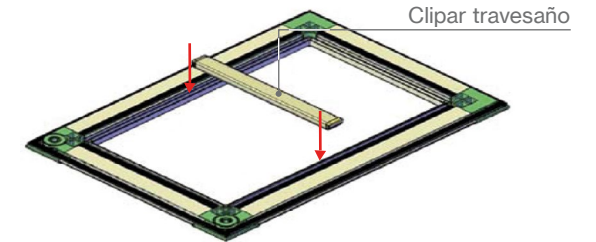

Paso 8

Cortar la tela mosquitera dándole un sobrante de 50 mm. mas grande que el hueco interior del marco.

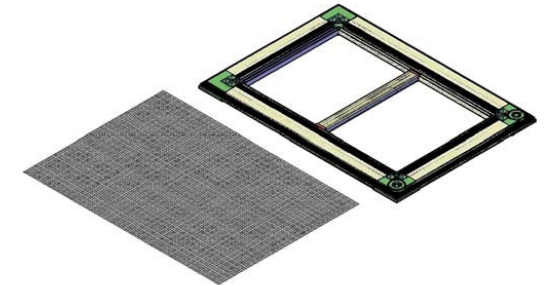

Paso 9

Colocar el burlete de goma para fijar la tela.

