



Paso 6

Una vez alineado el cajetín con la guía, presionar ligeramente hacia abajo para introducirlo en el pivote corto del soporte inferior.

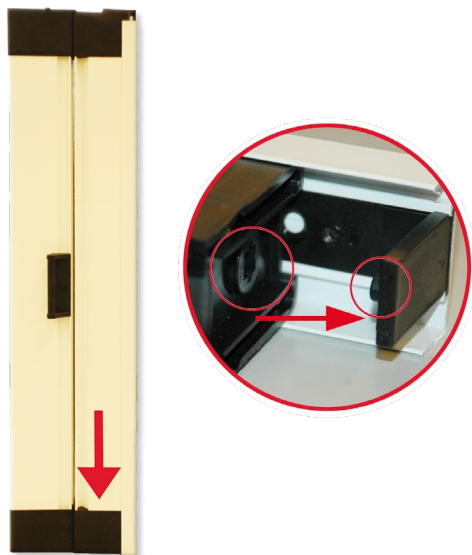

Paso 7


Verificar que el movimiento es adecuado.

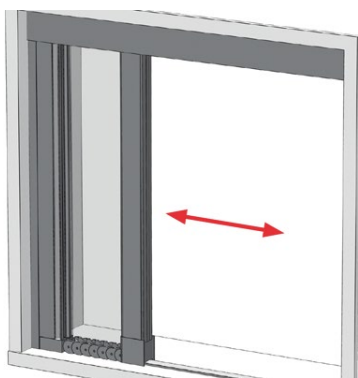

Posicionamiento de la Maneta


***No abrir la mosquitera hasta que esté puesta en las guías.**

Paso 1

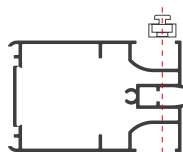


Introducir el carril guía de la maneta, en el alojamiento que el perfil de la mosquitera lleva para tal efecto.

Paso 2

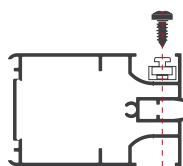

Una vez posicionado lo fijaremos al perfil con los tornillos suministrados.

Atención: no utilizar otro tipo de tornillos diferente a los suministrados.

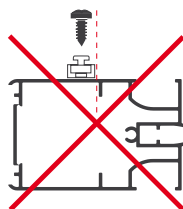

! Atención

No colocar la maneta en ninguna otra parte del perfil que no sea el alojamiento destinado para ello (indicado en los puntos 1 y 2); ya que, esto, provocaría un mal funcionamiento de la mosquitera.

Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630• Sax (Alicante) • España

saxun.com

MK0027 - ES - 01 - 0522


saxun
by Giménez Ganga

Manual de instalación Mosquitera Puerta Lateral



Paso 1

Colocar el perfil de la guía superior en la parte interior del hueco.

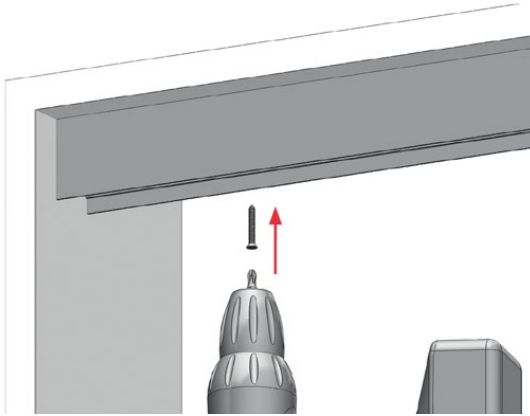


Paso 2

En la guía lateral (en donde se queda fijo el cajetín), colocar el kit de anclaje para el cajetín, (el soporte con pivote largo en la parte superior, y con pivote corto en la inferior), ajustarlo a la altura del cajetín y sujetarlo a la guía con la llave allen.




Paso 3

Situar contra la pared los perfiles laterales y fijarlos con tornillos y tacos.

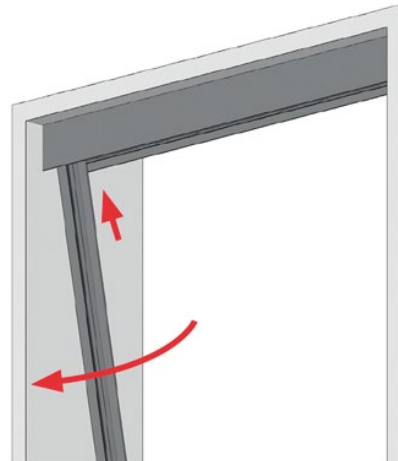

Paso 4

Colocar el perfil guía-suelo (desprender el papel cubre-adhesivo) y alinear y centrar con las pletinas magnéticas de perfiles laterales.

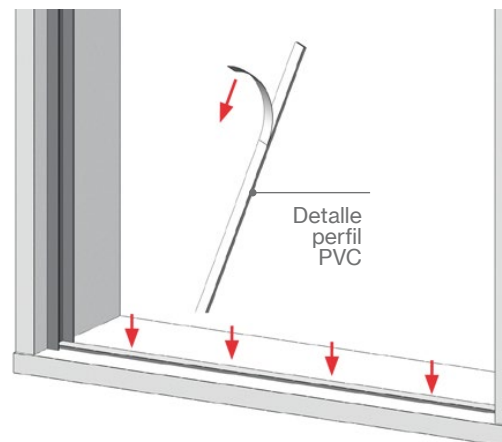

Paso 5

Para anclar el cajetín en el perfil lateral, inclinar la parte superior hasta alinear con el pivote del soporte, deslizar el cajetín hacia arriba para su anclaje con el soporte y alineararlo con el perfil.

